

Premana, March 7th, 2018

### A QUEM POSSA INTERESSAR

#### **Informação de Segurança Acerca do Modelo de Harnês Tree Access Evo ref.2163**

A ponte de corda no harnês modelo Tree Access Evo (ref.2163) é apertada através de anéis de metal com fecho de parafusos. Os parafusos permitem ao utilizador substituir a ponte de corda em caso de desgaste. Ver imagem abaixo.



**Ref.2163, Tree Access Evo**

Um cliente reportou o afrouxamento de um parafuso num dos anéis de metal durante a escalada, e isto poderá representar uma preocupação de segurança. Não temos conhecimento de quaisquer ocorrências de ferimentos ou danos corporais, e não nos foram reportadas outras ocorrências de afrouxamento dos parafusos.

De forma a evitar o afrouxamento dos parafusos devido a vibrações e choques contínuos, recomendamos as seguintes precauções a todos os utilizadores:

- verifique imediatamente o seu harnês e certifique que aperta todos os parafusos com uma quantidade adequada de torque, como descrito no manual técnico fornecido com cada harnês. Se possível, use uma chave de torque com chave Allen (tamanho 5 mm) para apertar os parafusos a 12 Nm (8.85 ft-lb), ver fig.3 no manual do Tree Access Evo, reportado abaixo. Também recomendamos aplicar uma camada fina de fixador Loctite 243 no fio antes de aparafusar, de forma a limitar ainda mais qualquer possibilidade de afrouxamento dos parafusos. Use o mesmo procedimento em caso de substituição da ponte de corda,
- inspeccione os parafusos para assegurar que estão apertados apropriadamente durante a inspecção normal requerida antes e depois de cada utilização do harnês,
- siga as instruções fornecidas com o harnês para efectuar uma inspecção completa do harnês antes e depois de cada utilização.

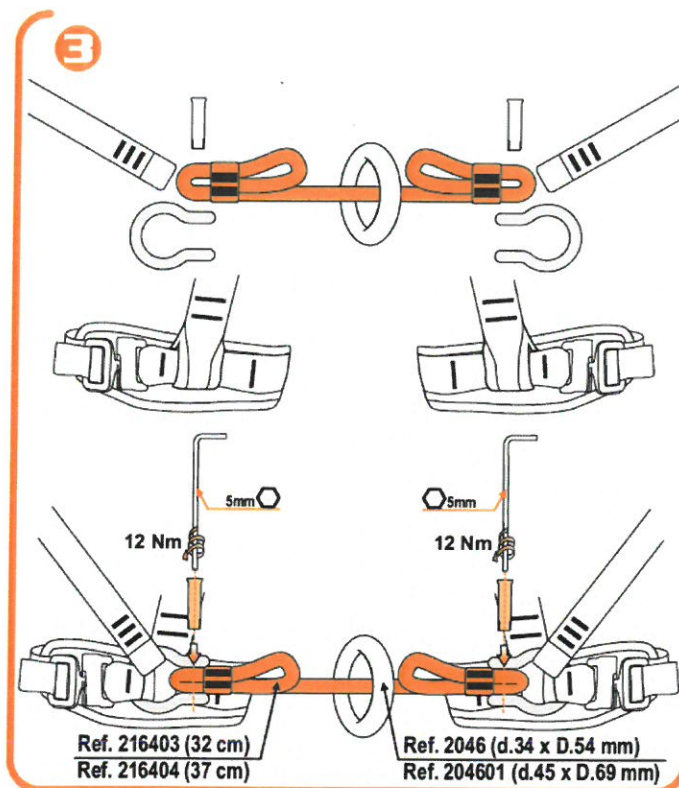


Fig.3 do manual do Tree Access Evo

Por uma abundância de acção, a C.A.M.P. começou a aplicar fixador Loctite 243 durante o processo de fabrico quando a ponte é montada.

Os clientes que queiram o seu harnês inspeccionado profissionalmente podem contactar:

**E.U.A.:**

C.A.M.P. USA Inc. por email em [safety@camp-usa.com](mailto:safety@camp-usa.com)  
ou por telefone em +1 (303) 465-9429.

**FRANÇA:**

C.A.M.P. France sarl por email em [contact@campfrance.fr](mailto:contact@campfrance.fr)  
ou por telefone em +33 04 50937405.

**RÚSSIA e países EAC:**

C.A.M.P. Russia por email em [camprussia@mail.ru](mailto:camprussia@mail.ru)  
ou por telefone em +7 (495) 2152535.

**ITÁLIA e outros países:**

C.A.M.P. spa. por email em [contact@camp.it](mailto:contact@camp.it) ou por telefone em +39 0341 890117.

Melhores cumprimentos



Antonio Codega  
Gestor de qualidade